


نموذج عرض التاريخ

يقوم بضبط ترتيب السنوات والشهور والأيام وتنسيق عرض الوقت (24 ساعة/12 ساعة).

1 المس زر (OK) لعرض القائمة.

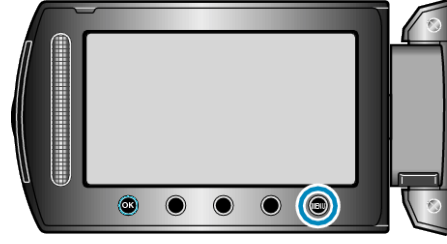

2 حدد "إعدادات العرض" ثم المس (OK).



3 حدد "نموذج عرض التاريخ" ثم المس (OK).



4 يضبط أسلوب التاريخ وعرض الوقت.



- بالنسبة لتاريخ العرض، قم بضبطه على أي من تنسيقات "year.month.day" و "month.day.year" و "day.month.year".
- بالنسبة لوقت العرض، قم بضبطه على أي من تنسيقات "24h" و "12h".
- المس أزرار التشغيل "→"/"←" لتحريك المؤشر.
- بعد الضبط، المس (OK).