

ختم تلقائي

يُضبط الأقراص التي تم إنشاؤها على حالة غير قابلة للقراءة يمكن تشغيلها بناسخ أقراص DVD.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	تجعل الأقراص التي تم إنشاؤها قابلة للتسجيل (ليست قابلة للتشغيل بأجهزة بخلاف هذه الكاميرا).
تشغيل	قم بإنهاء الأقراص التي تم إنشاؤها بحيث يمكن تشغيلها على ناسخ أقراص DVD.

ملاحظة:-

- يتم إنهاء إعداد أسطوانات الفيديو - الذي في دي بشكل آلي بغض النظر عن الإعداد.

عرض العنصر

1 المس زر (OK) لعرض القائمة.

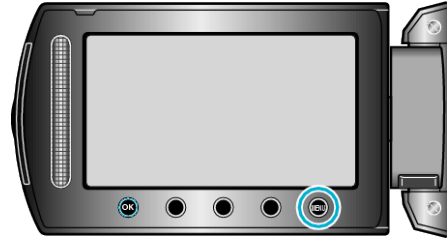

2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس (OK).



3 حدد "ختم تلقائي" ثم المس (OK).

