

سرعة التسجيل	المدة القصوى	وقت عرض الفيلم
100 إطار/ثانية	يصل إلى 4.8 ثواني	2 أضعاف مدة التسجيل (يصل إلى 9.4 ثواني)
250 إطار/ثانية	يصل إلى 4.8 ثواني	5 أضعاف مدة التسجيل (يصل إلى 24 ثواني)
500 إطار/ثانية	يصل إلى 2.8 ثواني	10 أضعاف مدة التسجيل (يصل إلى 28 ثواني)


ملاحظة:

- يتم ضبط "جودة الفيديو" تلقائياً على "XP".
- عند تمكين التسجيل بالسرعة العالية، يمكن استخدام الزوم البصري فحسب.
- يتم التسجيل بدقة أقل من الإعداد المعياري، ويتم تخزين الفيديو بعد أن يتم تحويله إلى جودة فائقة الوضوح. وعلى هذا النحو، قد تظهر الصور حبيبية المظهر أكثر من الأفلام، ويظهر إطار أسود حول الصورة.
- لا يتم تسجيل الصوت مع الفيديو.
- ينتج عن زيادة سرعة التسجيل الأعلى صور لها مظهر حبيبي أكثر وأعم.
- أثناء التسجيل عالي السرعة، نوصي باستخدام حامل ثلاثي الأرجل، ويتم التسجيل في موقع مضيئ مع تكبير الشيء المراد تصويره قدر الإمكان.


تسجيل الحركة البطيئة (السرعة العالية)

بإمكانك زيادة سرعة التسجيل أو التأكيد على الحركات باستخدام التسجيل بالحركة البطيئة. وهذه وظيفة سهلة لفحص الحركات، مثل أرجحات الجولف.

1 حدد وضع الفيديو.

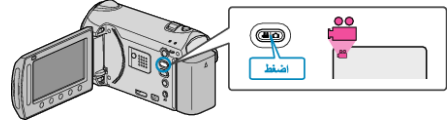

2 المس زر لعرض القائمة.

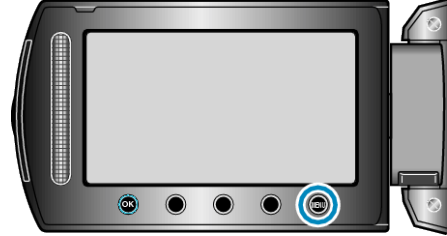


3 حدد "التسجيل عالي السرعة" ثم المس .



4 اختر سرعة التسجيل، ثم المس .



5 ابدأ التسجيل.

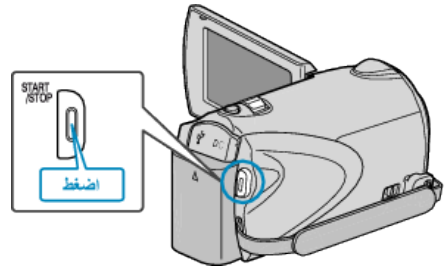

- يبدأ التسجيل بالعد التنازلي حتى نهاية المدة القصوى.
- يتوقف التصوير عندما يبلغ المؤقت "0:00:00".
- بعد اكتمال التسجيل، سوف يتم حفظه كفيلم.
- يوقف الضغط على زر START/STOP أثناء العد التنازلي للموقت لعملية التسجيل.
- يتم تخزين ضبط السرعة العالية التي قمت باختيارها على الكاميرا. لإلغاء هذا الإعداد، اضغط "التسجيل عالي السرعة" على "إيقاف".