

تسجيل مستمر

يُغيّت حوّلر آليًا إلى وسط تسجيل آخر لمواصلة التسجيل عند انتهاء المساحة المتبقية على وسائط التسجيل الحالية.
على سبيل المثال، عند نفاذ المساحة المتبقية على بطاقة SD أثناء التسجيل، يستمر التسجيل على الذاكر المدمجة بدون توقف.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا يغير وسائط التسجيل تلقائيًا.
تشغيل	يغير وسائط التسجيل تلقائيًا.

ملاحظة:-


- لا يمكن أداء التسجيل السلس إذا لم يكن هناك مساحة خالية كافية في الذاكرة الداخلية أو بطاقة SD.
- يتحول إعداد التسجيل السلس إلى "إيقاف" تلقائيًا بعد اكتمال التسجيل السلس.
- لبدء تسجيل الفيديو السلس مرة أخرى بعد إكمال الجلسة الأولى، يكون من الضروري دمج مقاطع الفيديو السلسة، أو حذف معلومات الدمج الخاصة بمقاطع الفيديو السلسة.

عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.

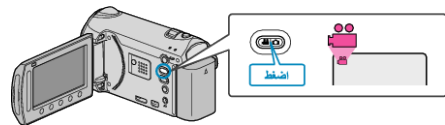

2 المس زر (OK) لعرض القائمة.

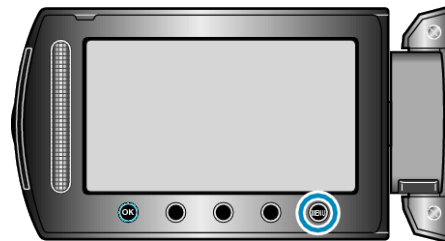

3 حدد "تسجيل مستمر" ثم المس (OK).

