


عرض الصور الساكنة

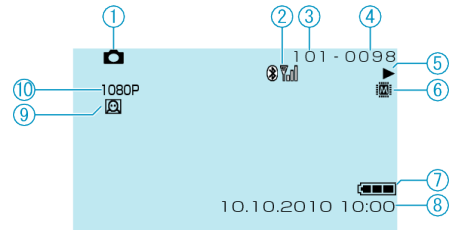

1 وضع الصور الساكنة

2 حالة استقبال الراديو (GZ-HM550 فقط)

3 رقم المجلد

4 رقم الملف

5 مؤشر التشغيل

6 الوسائط

7 مؤشر البطارية

8 التاريخ/الوقت

9 زوم اكتشاف الوجه

10 خرج مع 1080p