


## إنهاء أقراص بعد النسخ

تنتهي القرص بعد انتهاء النسخ. مما يتيح تشغيل القرص باستخدام هذه الكاميرا على جهاز الكمبيوتر أو ناسخ أقراص BD/DVD أو مشغل BD/DVD يدعم التنسيقات BD-MV و AVCHD.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

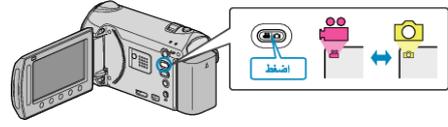

2 حدد "الإنهاء" ثم المس **OK**.



3 حدد "نعم" ثم المس **OK**.

• بعد الانتهاء، المس **OK**.