


تغيير وسائط التسجيل (وضع الفيديو فقط)

اضبط النوع وجودة الفيديو الخاصة بالاسطوانة التي سيتم إنشاؤها باستخدام ناسخ اسطوانات BD/DVD. يجب القيام بالضبط عند إنتاج اسطوانات DVD باستخدام ناسخ BD أو اسطوانات DVD بجودة قياسية باستخدام ناسخ DVD.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

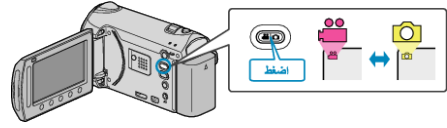

2 حدد "تغيير وسائط التسجيل" ثم المس (OK).

■ **النسخ الاحتياطي لمقاطع فيديو باستخدام ناسخ DVD**

الاعداد	التفاصيل
(DVD)(AVCHD)	يحفظ مقاطع فيديو في قرص DVD بجودة فائقة الوضوح.
DVD-Video	يحفظ مقاطع فيديو في قرص DVD بعد التحويل إلى جودة صورة قياسية.

■ **النسخ الاحتياطي لمقاطع فيديو باستخدام ناسخ BD**

الاعداد	التفاصيل
Blu-ray DISC	يحفظ مقاطع فيديو في قرص BD بجودة فائقة الوضوح.
(DVD)(AVCHD)	يحفظ مقاطع فيديو في قرص DVD بجودة فائقة الوضوح.
DVD-Video	يحفظ مقاطع فيديو في قرص DVD بعد التحويل إلى جودة صورة قياسية.

تنبيهات عند إجراء نسخ احتياطي في التنسيق DVD-Video :

- يستغرق حوالي 1.2 ضعف وقت التسجيل لتحويل مقطع فيديو من جودة عالية الوضوح إلى جودة صورة قياسية. (يبقى مقطع الفيديو الأصلي بجودة عالية الوضوح).
- يتم حفظ كل مشهد كفصل. يتوقف مقطع الفيديو عند تبديل المشاهد، ولكن هذا لا يعد خلافاً.
- لا يمكن حفظ مقاطع الفيديو على اسطوانات DVD-R DL (مزودة الطبقة). استخدم اسطوانة DVD-R أو DVD-RW.

ملاحظة:-

- يمكن تشغيل أقراص DVD التي تم إنشاؤها باستخدام "DVD-Video" المختار على مشغلات أقراص DVD العادية.
- عند إجراء نسخ احتياطي لصور ساكنة، يمكن اختيار "Blu-ray DISC" أو "DVD". لن تتغير جودة صورة الصور الساكنة.