

إعداد محرك Blu-ray خارجي

ملاحظة:


عند التوصيل بمحرك Blu-ray خارجي، استخدم كبل USB مع الموصلات Mini-A (ذكر) و B (أنثى).

ولا يمكن استخدام كبل USB المرفق بهذه الكاميرا.

لاستخدام كبل USB المرفق بمحرك Blu-ray الخارجي، قم بشراء كبل استطالة USB.

- Mini-A (ذكر) A - (أنثى)
(رقم الجزء: QAM0852-001)

1 أغلق شاشة LCD وقم بالتوصيل.

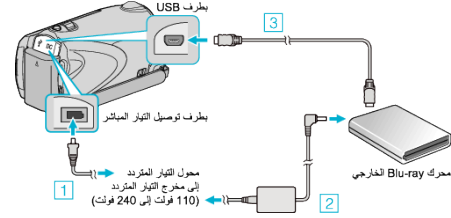

- ① قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
 - ② قم بتوصيل محول التيار المتردد لمحرك Blu-ray خارجي.
 - ③ قم بتوصيل كابل USB لمحرك Blu-ray خارجي بهذه الوحدة.
- يرجى الرجوع كذلك إلى دليل التعليمات الخاص بمحرك Blu-ray الخارجي.


2 أدخل اسطوانة جديدة.

- اضغط على زر الطاقة الموجود على محرك Blu-ray الخارجي لتشغيل الطاقة.



- ① اضغط على زر الإخراج لفتح باب الاسطوانة.
- ② اسحب الباب إلى الخارج بالكامل وضع اسطوانة جديدة بشكل مناسب.
- ③ ادفع باب الاسطوانة للداخل حتى يصدر صوتاً يدل على استقراره في مكانه.

3 افتح شاشة LCD.

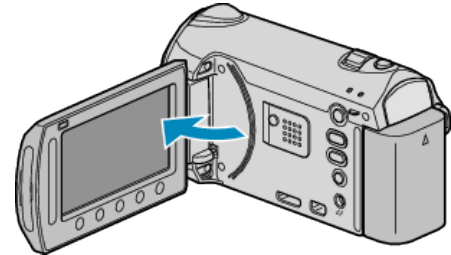

- يتم تشغيل هذه الوحدة وتظهر قائمة نسخ احتياطي.
- عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة نسخ احتياطي.

تنبيه:

- تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.
- إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.