


- يمكن ضبط الإعدادات بشكل منفصل بالنسبة لمقاطع الفيديو والصور الساكنة.

## إعداد سرعة حاجب الفتحة

يمكنك إعداد سرعة حاجب الفتحة كي تناسب نوع الجسم.

1 المس زر  لعرض القائمة.

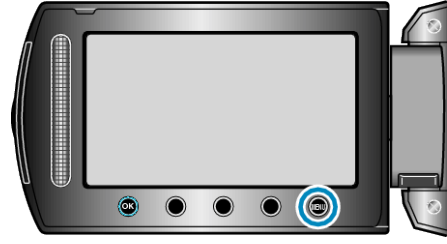

2 حدد "التهيئة اليدوية" ثم المس .



3 حدد "سرعة حاجب العدسة" ثم المس .



4 حدد "يدوي" ثم المس .



5 حدد سرعة حاجب الفتحة باستخدام الشريط المنزلق.



- يمكن تعديل سرعة حاجب الفتحة من 1/2 إلى 1/4000.
- (ما يزيد على 1/500 يكون خاصًا بالصورة الساكنة).
- حرك الشريط المنزلق لأعلى لزيادة سرعة حاجب الفتحة.
- حرك الشريط المنزلق لأسفل لتقليل سرعة حاجب الفتحة.

6 المس  للتأكيد.



ملاحظة: