

6 حدد "إختيار الملف" ثم المس (OK).



7 حدد الملف المراد ثم المس (OK).



- تظهر علامة الحماية على الملف المختار.
- لإزالة علامة الحماية، المس (OK) مرة أخرى.
- المس "فحص" للتحقق من الملف المختار.


8 بعد اختيار كافة الملفات لحمايتها أو إلغاء حمايتها، المس (MENU).




حماية الملفات المختارة

يحمي أو يلغي حماية الملفات المختارة.


1 قم باختيار وضع العرض.

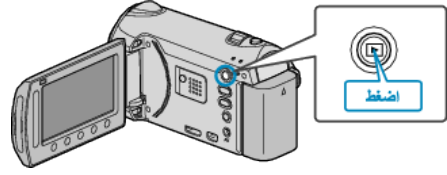

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

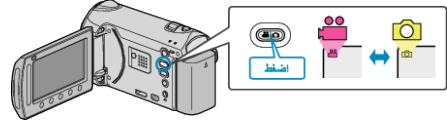

3 المس زر (MENU) لعرض القائمة.

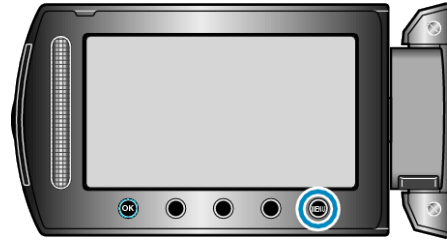

4 حدد "تحرير" ثم المس (OK).



5 حدد "حماية/إلغاء" ثم المس (OK).

