

7 حدد "تنفيذ" ثم المس OK.



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقاً لذلك.
- المس "فحص" لفحص الملف المراد نسخه.

8 حدد "نعم" أو "لا" ثم المس OK. (الوضع فقط)



- عند اختيار "نعم"، يتم عرض مقاطع الفيديو التي لها تاريخ تسجيل مشابه في مجموعات.
- عند اختيار "لا"، يتم عرض مقاطع الفيديو حسب تواريخ التسجيل.

9 حدد "تنفيذ" ثم المس OK.



- عند ظهور "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.

10 بعد النسخ، المس OK.



11 أغلق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.


تنبيه:

- لا تقم بإيقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
 - لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.
- ملاحظة:
- لفحص الاسطوانة التي تم إنشاؤها، قم باختيار "عرض" في الخطوة 1.

نسخ الملفات المختارة

قم باختيار ونسخ مقاطع الفيديو المرادة.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

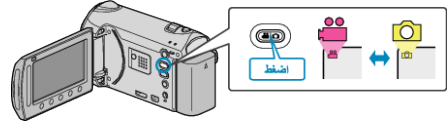

2 اختر "اختيار وإنشاء" (فيديو) أو "اختر واحفظ" (الصورة الساكنة)، ثم المس OK.



3 حدد وسائط النسخ والمس OK.



4 اختر "اختيار من المشاهد" (فيديو) أو "قم بالاختيار من الصور" (الصورة الساكنة)، ثم المس OK.



5 اختر فيديو أو الصورة الساكنة للحفظ، ثم المس OK.



- تظهر علامة التحديد على مقطع الفيديو المختار.
- لإزالة علامة التحديد، المس OK.
- المس "فحص" للتحقق من مقطع الفيديو.

6 بعد التحديد، المس "حفظ".



عندما يظهر "هل تريد الختم؟"

يظهر هذا عندما يتم ضبط "ختم تلقائي" في قائمة إعدادات الكاميرا على "إيقاف".

- للعرض على أجهزة أخرى، اختر "نعم" والمس (OK).
- لإضافة ملفات أكثر إلى الـ DVD لاحقاً، اختر "لا" والمس (OK).

ملاحظة:

- عند إنشاء اثنين من اسطوانات DVDs أو أكثر في وقت واحد، جميع الأسطوانات عدا الأخيرة سوف يتم إنهاؤها تلقائياً حتى عندما يتم ضبط "ختم تلقائي" على "إيقاف".
- بإمكان الانتهاء من اسطوانة DVD حتى عند اختيار "الإنهاء" في قائمة "نسخ احتياطي".
- لعرض اسطوانة BD-R على أجهزة أخرى، اختر "الإنهاء" بعد إنشاء الاسطوانة.
(لا يمكن لوظيفة "ختم تلقائي" على قائمة إعدادات الكاميرا أن تستخدم إلا لإنشاء اسطوانات DVDs).