

6 بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي، انقر فوق "OK".



ملاحظة:-


- قبل إجراء النسخ الاحتياطي، قم بتنزيل بطاقة SD التي يتم تخزين مقاطع الفيديو والصور الساكنة بها على هذه الوحدة.
- إذا واجهت أية مشكلات مع البرنامج المرفق Everio MediaBrowser، يُرجى استشارة "مركز دعم مستخدمي Pixela".

هاتف	الولايات المتحدة وكندا (الإنجليزية): +1-800-458-4029 (الرقم المجاني) أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا) (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +34-800-1532-4865 (الرقم المجاني) بلدان أخرى في أوروبا (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +34-764-564-1489-44 آسيا (الفلبين) (الإنجليزية): +63-2-0090-438-2-63 الصين (الصينية): 0014-163-10800 (الرقم المجاني)
الصفحة الرئيسية	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e

- قم بحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة قبل إجراء النسخ الاحتياطي.
- النسخ الاحتياطي للعديد من مواد الفيديو يستغرق بعض الوقت.

فصل هذه الوحدة عن جهاز الكمبيوتر

1 انقر على "Safely Remove Hardware".

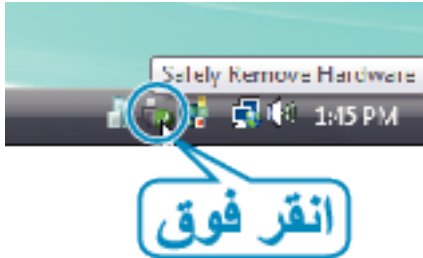

2 انقر على "Safely Remove USB Mass Storage Device".


3 (بالنسبة لـ Windows Vista) انقر فوق "OK".

4 افصل كبل USB وقم بإغلاق شاشة LCD.

النسخ الاحتياطي لجميع الملفات

تأكد من وجود مساحة خالية كافية على القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر قبل إجراء النسخ الاحتياطي.


1 قم بتوصيل كبل USB بمحول التيار المتردد.

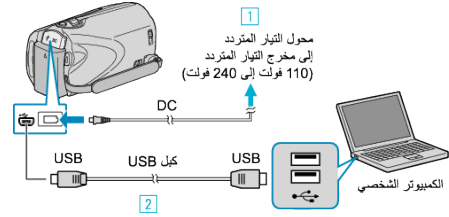

① قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.

② قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.

2 افتح شاشة LCD.

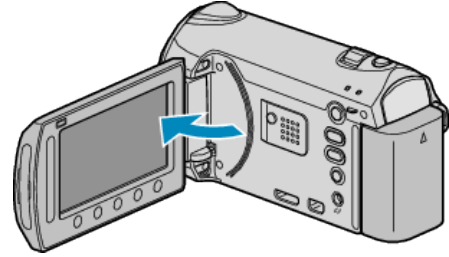

• يظهر قائمة USB.

3 حدد "نسخ احتياطي" ثم المس [OK].



- يبدأ تشغيل برنامج Everio MediaBrowser المرفق على جهاز الكمبيوتر.
- يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.

4 حدد المجلد.



انقلا فوق "NEXT"

"All volume in camcorder"

5 ابدأ النسخ الاحتياطي.

حفظ الوجهة (جهاز الكمبيوتر)



- يبدأ النسخ الاحتياطي.