


المؤشرات أثناء تسجيل الصور الساكنة

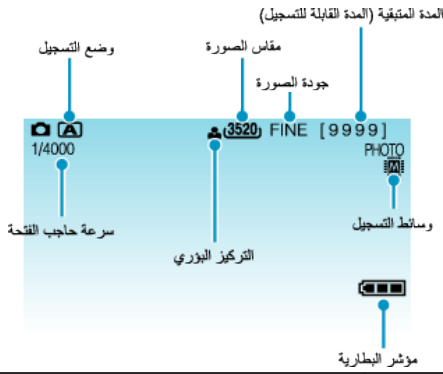


الوصف	أيقونة العرض
وضع التسجيل	اضغط على زر A/M لتغيير وضع التسجيل بين A (تلقائي) و M (يدوي).
مقاس الصورة	تعرض أيقونة مقاس الصورة. • يمكن تغيير مقاس الصور الساكنة.
جودة الصورة	تعرض أيقونة ضبط "جودة الصورة" المختارة في قائمة التسجيل.
عدد اللقطات (عدد اللقطات القابلة للتسجيل)	تعرض عدد اللقطات المتبقية لتسجيل الصور الساكنة.
سرعة حاجب الفتحة	تعرض سرعة حاجب الفتحة.
التركيز البؤري	تضيء باللون الأخضر عندما يتم ضبط التركيز البؤري.
تقدم التسجيل	تظهر عند التقاط صورة ساكنة.
وسائط التسجيل	تعرض أيقونة الوسائط التي يتم تسجيل الصور الساكنة إليها. يمكن تغيير وسائط التسجيل.
مؤشر البطارية	تعرض الطاقة التقريبية المتبقية بالبطارية. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول طاقة البطارية بالضغط على زر INFO .

التقاط الصور الساكنة في الوضع التلقائي


يمكنك التسجيل دون القلق بشأن تفاصيل الإعداد عن طريق استخدام الوضع التلقائي.

1 افتح شاشة LCD وقم باختيار وضع الصورة الساكنة.

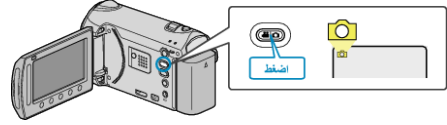


• تظهر أيقونة وضع الصورة الساكنة.

2 تحقق مما إذا كان وضع التسجيل هو وضع **Auto** (تلقائي).

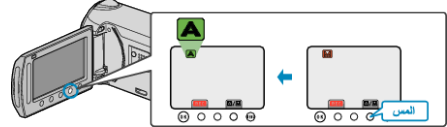


• إذا كان الوضع هو **Manual** (يدوي)، المس زر **A/M**.
يتغير الوضع بين الوضع التلقائي والوضع اليدوي مع كل لمسة.

3 اضبط التركيز البؤري على الجسم المراد تصويره.

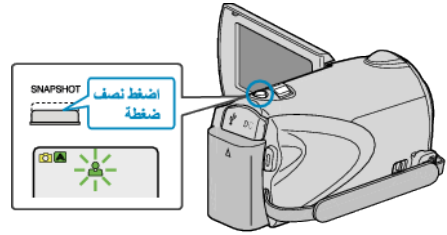


• عندما يتم الضبط، تومض أيقونة التركيز البؤري بضوء أخضر.

4 قم بالتقاط صورة ساكنة.

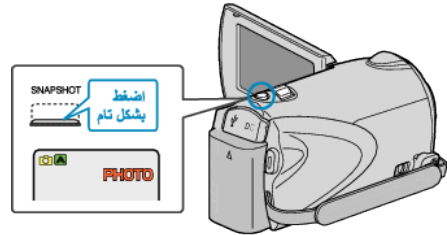

• يومض **PHOTO** عند التقاط صورة ساكنة.

أزرار التشغيل الخاصة بتسجيل الصور الساكنة

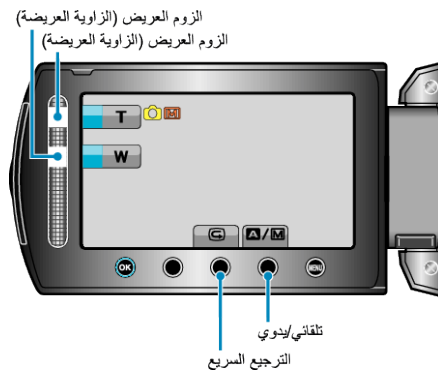

الوصف	أزرار التشغيل
يعمل كنزاع للزوم.	زوم الجانب المقرب/العريض
يتيح إمكانية عرض أحدث الصور الساكنة المسجلة.	مراجعة سريعة
يغير وضع التسجيل بين التلقائي واليدوي.	تلقائي/يدوي

ملاحظة:

- لا يمكن استخدام زر تشغيل الشريط المنزلق عند قلب شاشة LCD.
- يظهر الزوم عند لمس الشريط المنزلق.

إعدادات مفيدة للتسجيل

- عند ضبط "إعادة بدء سريع" على "تشغيل"، يتم تشغيل هذه الوحدة على الفور إذا قمت بفتح شاشة LCD في غضون 5 دقائق بعد فصل الطاقة من خلال غلق الشاشة.
- عند ضبط "إيقاف التيار التلقائي" على "تشغيل"، تتوقف هذه الوحدة بشكل تلقائي للحفاظ على الطاقة عند تشغيلها لمدة 5 دقائق. (فقط عند استخدام وحدة البطارية)
- عند ضبط "AE/AF" لأولوية الوجه" على "تشغيل" (إعداد افتراضي)، تكتشف هذه الكاميرا الأوجه وتضبط سطوعها تلقائيًا وتقوم بالتركيز البؤري لتسجيل الأوجه بصورة أوضح.
- للقيام بالتسجيل في موقع مظلم، قم بعمل ذلك بعد ضبط "فلاش".

تنبيه:

- لا تعرض العدسة إلى ضوء الشمس المباشر.
- لا تستخدم هذه الوحدة في المطر أو الثلج أو الأماكن عالية الرطوبة مثل الحمام.
- لا تستخدم هذه الوحدة في الأماكن المعرضة لأتربة أو رطوبة عالية والأماكن المعرضة للبخار أو الدخان بشكل مباشر.
- يضيء مصباح الاستخدام عند تقدم تسجيل الصور الساكنة. لا تنزع محول التيار المتردد أو وحدة البطارية أو بطاقة SD عند وميض المصباح.

ملاحظة:

- قبل تسجيل مشهد ضروري، يوصى بإجراء تسجيل تجريبي.
- مثبت الصورة الرقمي (DIS) لا يعمل عند تسجيل الصور الساكنة.