


مسح الذاكرة المضمنة

قم بتنفيذ هذه العملية عند التخلص من هذه الوحدة أو إعطائها إلى شخص آخر.

1 المس زر  لعرض القائمة.

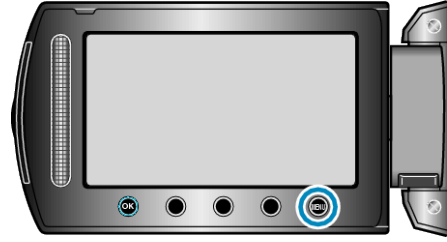

2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس .



3 حدد "مسح الذاكرة المضمنة" ثم المس .



4 حدد "نعم" ثم المس .



• بعد حذف البيانات، المس .

تنبيه:

• قم بتوصيل محول التيار المتردد حيث من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت لحذف البيانات.

ملاحظة:

• كرر هذه العملية لجعل استعادة البيانات أكثر صعوبة.