


- لا تقم بإيقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.
- قد يستغرق النسخ وقتاً. (على سبيل المثال، حفظ مقطع فيديو طوله ساعة في الوضع XP يستغرق حوالي 20 دقيقة).

## نسخ جميع الملفات

سوف يتم نسخ كافة مقاطع الفيديو والصور الساكنة المسجلة على هذه الوحدة. يمكنك أيضاً اختيار ونسخ فقط مقاطع الفيديو أو الصور الساكنة التي لم يتم نسخها من قبل قط.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

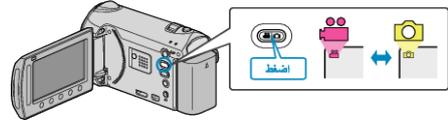

2 حدد "نسخ احتياطي" ثم المس **OK**.



3 حدد وسائط النسخ والمس **OK**.



4 حدد القائمة المطلوبة ثم المس **OK**.



"كل المشاهد" (الفيديو) / "كل الصور" (الصورة الساكنة):  
سوف يتم نسخ كافة مقاطع الفيديو والصور الساكنة على هذه الوحدة.  
"مشاهد لم يتم حفظها" (الفيديو) / "الصور غير المحفوظة" (الصورة الساكنة):  
مقاطع الفيديو والصور الساكنة التي لم يسبق نسخها يتم اختيارها ونسخها تلقائياً.

5 ابدأ النسخ الاحتياطي.



• تحقق لتتأكد أن هناك مساحة كافية متبقية على HDD، ثم اختر "OK" والمس **OK**.

6 بعد النسخ، المس **OK**.



7 أغلق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.

تنبيه: