

6 حدد "نعم" أو "لا" ثم المس (OK). (الوضع فقط)



- عند اختيار "نعم"، يتم عرض مقاطع الفيديو التي لها تاريخ تسجيل مشابه في مجموعات.
- عند اختيار "لا"، يتم عرض مقاطع الفيديو حسب تواريخ التسجيل.

7 حدد "تنفيذ" ثم المس (OK).



- عند ظهور "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.

8 بعد النسخ، المس (OK).



9 أغلق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.

تنبيه:

- لا تقم بإيقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.

ملاحظة:

- لفحص الاسطوانة التي تم إنشاؤها، قم باختيار "عرض" في الخطوة 1.

عندما يظهر "هل تريد الختم؟"

يظهر هذا عندما يتم ضبط "ختم تلقائي" في قائمة إعدادات الكاميرا على "إيقاف".

- للعرض على أجهزة أخرى، اختر "نعم" والمس (OK).
- لإضافة ملفات أكثر إلى الـ DVD لاحقاً، اختر "لا" والمس (OK).


ملاحظة:

- عند إنشاء اثنين من اسطوانات DVDs أو أكثر في وقت واحد، جميع الاسطوانات عدا الأخيرة سوف يتم إنهاؤها تلقائياً حتى عندما يتم ضبط "ختم تلقائي" على "إيقاف".
- بإمكان الانتهاء من اسطوانة DVD حتى عند اختيار "الإنهاء" في قائمة "نسخ احتياطي".
- لعرض اسطوانة BD-R على أجهزة أخرى، اختر "الإنهاء" بعد إنشاء الاسطوانة. (لا يمكن لوظيفة "ختم تلقائي" على قائمة إعدادات الكاميرا أن تستخدم إلا لإنشاء اسطوانات (DVDs).

نسخ جميع الملفات

سوف يتم نسخ كافة مقاطع الفيديو والصور الساكنة المسجلة على هذه الوحدة. يمكنك أيضاً اختيار ونسخ فقط مقاطع الفيديو أو الصور الساكنة التي لم يتم نسخها من قبل قط.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

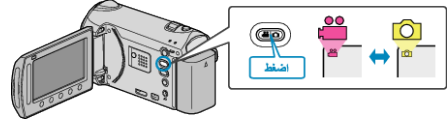

2 اختر "إنشاء من الكل" (فيديو) أو "حفظ الكل" (الصور الساكنة)، ثم المس (OK).



3 حدد وسائط النسخ والمس (OK).



4 حدد القائمة المطلوبة ثم المس (OK).



"كل المشاهد" (الفيديو) / "كل الصور" (الصور الساكنة):

سوف يتم نسخ كافة مقاطع الفيديو والصور الساكنة على هذه الوحدة.

"مشاهد لم يتم حفظها" (الفيديو) / "الصور غير المحفوظة" (الصور الساكنة):

مقاطع الفيديو والصور الساكنة التي لم يسبق نسخها يتم اختيارها ونسخها تلقائياً.

5 حدد "تنفيذ" ثم المس (OK).



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقاً لذلك.