


تهيئة محرك الأقراص الصلبة الخارجي USB

يمكن حذف جميع الملفات الموجودة على محرك أقراص صلبة خارجي.

تنبيه:

- سيتم حذف جميع البيانات الموجودة على محرك لأقراص الخارجي عند تهيئته.
- انسخ جميع الملفات الموجودة على البطاقة إلى جهاز كمبيوتر قبل الشروع في عملية التهيئة.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

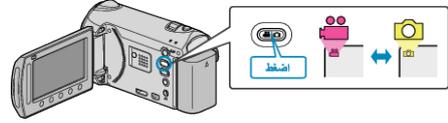

2 حدد "صيغة" ثم المس **OK**.



3 حدد "نعم" ثم المس **OK**.



• بعد التهيئة، المس **OK**.