

فلاش

برای تنظیم فلاش.

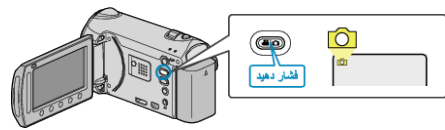
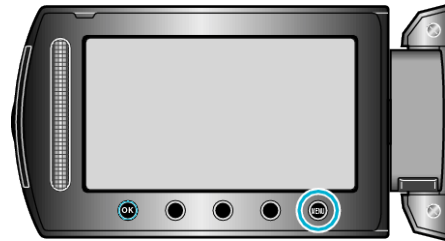
تنظیم	جزئیات
خاموش	فلاش روشن نمی شود.
خودکار	اگر محیط تاریک باشد، فلاش به طور خودکار روشن می شود.
قرمزی چشم خودکار	برای کم کردن جلوه سرخی چشم، فلاش از قبل روشن می شود.
روشن	در هر زمان فلاش را روشن می کند.
همگام سازی آهسته	برای تصویربرداری از سوژه و پس زمینه با رنگ روشن، در هر زمان فلاش را روشن می کند و سرعت شاتر را کم می کند.

نکته:

- در حین شارژ شدن فلاش، نماد فلاش بصورت چشمک زن روی صفحه نمایش داده می شود.
- هنگام تنظیم "حالت شاتر" یا "شب" و یا "هوای گرگ و میش"، برف در "انتخاب صحنه"، فلاش روشن نمی شود.

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

2 برای نمایش منو، \odot را لمس کنید.3 "فلاش" را انتخاب کرده و \odot را لمس کنید.