


نمایش روی صفحه

نمایش یا عدم نمایش مواردی مانند آیکونها را بر روی صفحه نمایش در هنگام پخش تنظیم می کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	اصلاً نمایشی وجود ندارد.
نمایش همه موارد	همه چیز را نشان می دهد.
تنها نمایش تاریخ	فقط تاریخ را نشان می دهد.

نمایش مورد


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

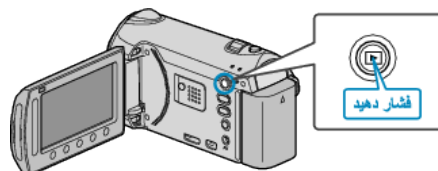

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

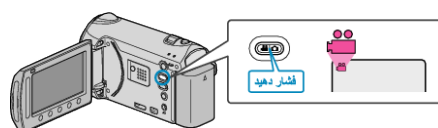

3 برای نمایش منو، $\odot$ را لمس کنید.

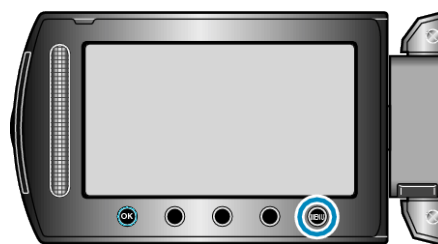

4 "نمایش روی صفحه" را انتخاب کرده و $\odot$ را لمس کنید.

