


## نشانه های عمومی ضبط

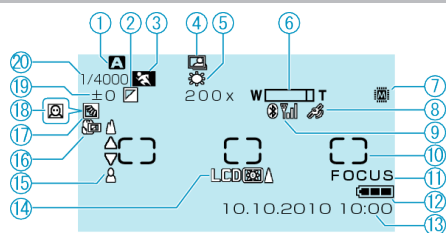

- 1 حالت ضبط
- 2 جلوه
- 3 انتخاب صحنه
- 4 ضبط خودکار
- 5 توازن سفیدی
- 6 زوم
- 7 رسانه
- 8 وضعیت ارتباطی GPS (تنها برای مدل GZ-HM550)
- 9 وضعیت دریافت رادیویی (تنها برای مدل GZ-HM550)
- 10 ناحیه اندازه گیری "نقطه"
- 11 کمک فوکوس
- 12 نشانگر باتری
- 13 تاریخ/ساعت
- 14 نور پس زمینه صفحه نمایشگر
- 15 فوکوس
- 16 تله ماکرو
- 17 خنثی کردن نور پس زمینه
- 18 اولویت چهره AE/AF
- 19 روشنایی
- 20 سرعت شاتر