

7 برای مکث در پخش، OK را لمس کنید؛ سپس برای تعیین نقطه شروع، "تنظیم" را لمس کنید.



• برای ادامه پخش، OK را لمس کنید.

8 برای مکث در پخش، OK را لمس کنید؛ سپس برای تعیین نقطه توقف کپی، "تنظیم" را لمس کنید.



• برای تعیین مجدد نقطه شروع، لغو را لمس کنید.

9 "ضبط فایل برش خورده" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



10 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.




- بعد از کپی، OK را لمس کنید.
  - پس از تمام شدن کپی، فایل کپی شده به صفحه ایندکس افزوده می شود.
  - برای خروج از صفحه، OK را لمس کنید.
- نکته:

• نقطه تقسیم ممکن است کمی با صحنه انتخابی متفاوت باشد.


## تصویبرداری از یک بخش مورد نیاز در فیلم

بخش مورد نیاز از فیلم را انتخاب کرده و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.  
• فیلم اصلی در محل فعلی خود باقی می ماند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

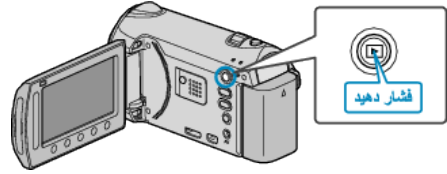

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

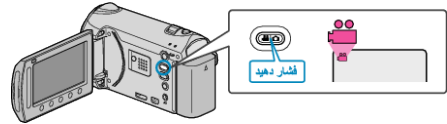

3 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.

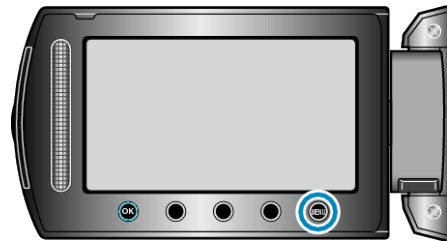

4 "ویرایش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "برش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• پخش فیلم انتخاب شده شروع می شود.