

7 بعد از مرتب کردن، "تخیره" را لمس کنید.



8 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود. دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.
- برای انتخاب فایل جهت کپی، "بررسی" را لمس کنید.

9 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.

10 بعد از کپی، OK را لمس کنید.



11 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.


نکته:

- لیستی از فهرست های پخش در منوی بالایی DVD ایجاد شده نمایش داده می شود.
- برای بررسی دیسک ایجاد شده، "پخش" را در مرحله 1 انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک فهرست پخش

کپی فهرست های پخش انتخابی

فهرست های پخش ایجاد شده را به ترتیب دلخواه خود ترتیب بندی کرده و کپی کنید.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

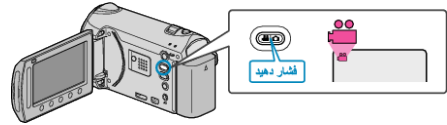

2 "انتخاب و ایجاد" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 "ایجاد بر اساس لیست پخش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 فهرست های پخش مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• برای بررسی فهرست پخش انتخاب شده، "بررسی" را لمس کنید.

6 نقطه درج را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- فیلمهای انتخاب شده در سمت راست به فهرست پخش اضافه می شوند.
- برای حذف یک فیلم از فهرست پخش، "←" را لمس کنید تا فیلم انتخاب شود و OK را لمس کنید.
- مراحل 45- را تکرار کرده و فیلمهای فهرست پخش را مرتب کنید.

هنگام نمایش "می خواهید فایل‌های خود را کپی کنید؟"

- با تنظیم "فایل‌های خودکار" در منوی تنظیمات دوربین روی "خاموش"، این مورد نمایش داده می‌شود.
- برای پخش در دیگر دستگاه‌ها، "بله" را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.
 - برای افزودن تعداد فایل‌های بیشتر به DVD در فرصتی دیگر، "خیر" را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.

نکته:

- با تنظیم "فایل‌های خودکار" روی "خاموش"، در صورت ایجاد دو یا تعداد بیشتری DVD بصورت همزمان، تمام دیسک‌ها بجز دیسک آخر بطور خودکار نهایی می‌شود.
- حتی با انتخاب "نهایی کردن" در منوی "کپی پشتیبان" می‌توانید DVD را نهایی کنید.
- برای پخش دیسک BD-R در دیگر دستگاه‌ها، "نهایی کردن" را پس از ایجاد دیسک انتخاب کنید. (از عملکرد "فایل‌های خودکار" در منوی تنظیمات دوربین فقط می‌توان برای ایجاد DVD استفاده کرد.)