

6 برای بررسی درستی حذف فایل، "بله" را انتخاب و OK را لمس کنید.



- فایل مورد نظر برای حذف روی این صفحه ظاهر می شود.
- دکمه های عملیاتی "←" / "→" را برای انتخاب فایل های قبلی و بعدی، لمس کنید.
- بعد از حذف، OK را لمس کنید.

- نکته:
- اگر فایل های یک فهرست پخش حذف شوند، این فهرست پخش تغییر می کند.
 - فایل های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
 - قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.


حذف فایل نمایش داده شده فعلی

فایل نمایش داده شده فعلی را حذف می کند.


احتیاط:

- فایل های حذف شده قابل بازگشت نیستند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

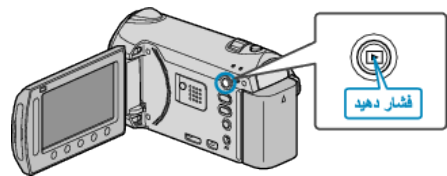

2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

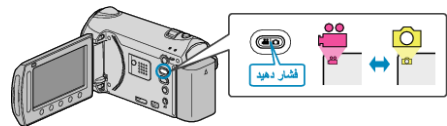

3 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.

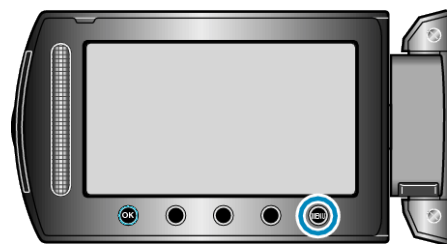

4 "حذف" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "در حال حاضر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

