


در صورت کمبود یا نقص هر یک از موارد، موضوع را با فروشنده JVC یا نزدیکترین مرکز خدمات JVC در میان بگذارید.

شرح	تصویر
<p>آداپتور برق متناوب AP-V30M</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای شارژ بسته باتری به این دستگاه متصل می شود. • همچنین از آن می توان هنگام ضبط یا پخش فیلم درون منزل استفاده کرده. 	
سیم برق	
<p>بسته باتری BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای تامین برق به دستگاه متصل می شود. 	
<p>دستگاه کنترل از راه دور RM-V760U</p> <ul style="list-style-type: none"> • عملکردهای خاصی را از راه دور اداره می کند. 	
<p>کابل صوتی تصویری AV</p> <ul style="list-style-type: none"> • این دستگاه را برای پخش تصاویر ضبط شده از تلویزیون، به تلویزیون متصل می کند. 	
<p>کابل کامپوننت</p> <ul style="list-style-type: none"> • این دوربین را برای پخش تصاویر ضبط شده از تلویزیون با کیفیتی بهتر، به تلویزیون متصل می کند. 	
<p>کابل USB (نوع A - نوع کوچک B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • این دستگاه را به یک رایانه متصل می کند. 	
<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای نصب نرم افزار ارائه شده "Everio MediaBrowser" روی رایانه. 	
<p>راهنمای کاربر ساده</p> <ul style="list-style-type: none"> • به دقت خوانده و در یک محل امن نگهداری کنید که در مواقع لزوم به آسانی قابل دسترسی باشد. 	
<p>فیض آداپتور (فقط در برخی مقاصد AS خاص)</p>	

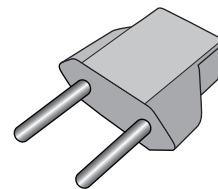

نکته:

کارت های SD بصورت جداگانه به فروش می رسند.
هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب در دیگر کشورها، لطفاً یک دوشاخه تبدیل موجود در بازار را در کشور یا منطقه مورد بازدید خود تهیه کنید.