


دوبله فایل ها در یک ضبط کننده DVD یا VCR


با اتصال به ضبط کننده DVD یا VCR می توانید فیلم ها را دوبله کنید.
 • همچنین به دفترچه راهنمای تلویزیون، ضبط کننده DVD یا VCR یا دیگر موارد مراجعه کنید.

1 به ضبط کننده VCR/DVD وصل کنید.

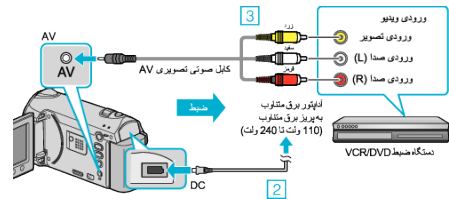

- ① دکمه برق را به مدت 2 ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه دارید تا خاموش شود.
- ② آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.
- ③ با استفاده از کابل AV ارائه شده، متصل کنید.
- ④ برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن / خاموش را فشار داده و به مدت 2 ثانیه یا بیشتر نگه دارید.

2 حالت پخش را انتخاب کنید.

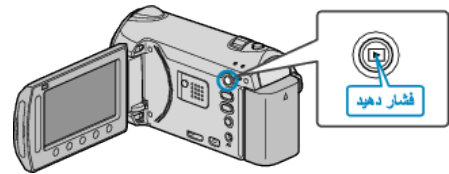

- 3 تلویزیون/VCR را برای ضبط آماده کنید.
 - یک ورودی خارجی سازگار انتخاب کنید.
 - یک نوار ویدیویی یا DVD-R را درون دستگاه قرار دهید.
- 4 این دستگاه را برای پخش آماده کنید.
 - "خروجی ویدئو" را در منوی تنظیمات اتصال روی نسبت تصویر تلویزیون متصل (4:3 یا 16:9) قرار دهید.
 - برای قرار دادن تاریخ در طول دوبله، "نمایش روی تلویزیون" را در منوی تنظیمات اتصال روی "روشن" تنظیم کنید.
 - "نمایش روی صفحه" را در منوی پخش روی "تنها نمایش تاریخ" تنظیم کنید.

5 ضبط را شروع کنید.

- پخش را در این دستگاه آغاز کرده و دکمه ضبط را از روی ضبط کننده VCR/DVD فشار دهید.
- پس از پایان پخش، ضبط را متوقف کنید.

نکته:

- اگر فیلمهای زیادی برای دوبله وجود داشته باشد، می توانید از قبل یک فهرست پخش ایجاد کنید تا بتوانید با پخش آن تمام فیلمهای مورد علاقه خود را در یک مرحله دوبله کنید.