

5 "انتخاب فایل" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



6 فایل مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- یک علامت حذف روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای برداشتن علامت حذف، دوباره **OK** را لمس کنید.
- برای بررسی فایل انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.

7 پس از انتخاب همه فایل‌های مورد نظر برای حذف، "اجرا" را لمس کنید.



8 "بله" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- بعد از حذف، **OK** را لمس کنید.

نکته:

- اگر فایل‌های یک فهرست پخش حذف شوند، این فهرست پخش تغییر می کند.
- فایل‌های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.


حذف فایل‌های انتخاب شده

فایل‌های انتخابی را حذف می کند.


احتیاط:

- فایل‌های حذف شده قابل بازگشت نیستند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

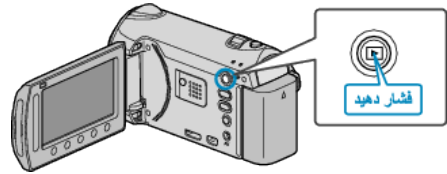

2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

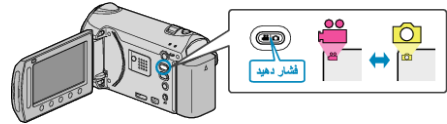

3 برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.

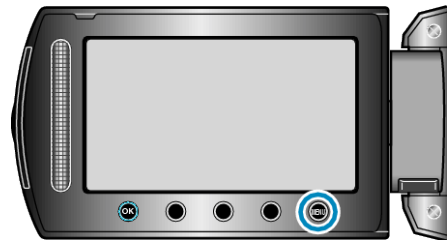

4 "حذف" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

