


**پخش فایل های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی**

فیلیم ها یا تصاویر ثابت ذخیره شده در درایو دیسک سخت خارجی را می توان در این دوربین پخش کرد.


**1** حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

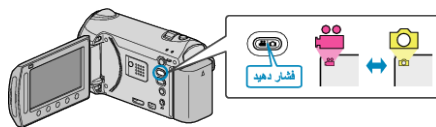

**2** "پخش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



**3** پوشه دلخواه خود را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

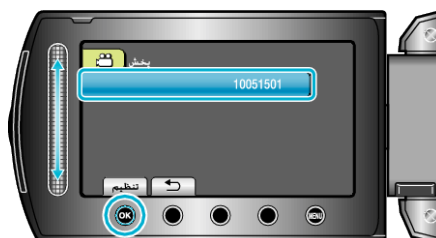

**4** فایل مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• برای توقف پخش **■** را لمس کنید.

نکته:

• صدا یا تصویر ممکن است در حین پخش با تداخل مواجه شود.