

7 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



8 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• ترکیب فیلم ها آغاز می شود.

• پس از ترکیب فیلم ها، OK را لمس کنید.

- نکته:
- اگر فضای کافی در حافظه داخلی یا کارت SD وجود نداشته باشد، امکان ترکیب فیلم بدون وقفه وجود نخواهد داشت. قبل از ترکیب، میزان فضای آزاد باقیمانده را بررسی کنید.


### نحوه فعالسازی مجدد ضبط بدون وقفه فیلم

- برای شروع مجدد ضبط بدون وقفه پس از تکمیل قسمت قبلی، لازم است که فیلم های بدون وقفه را با یکدیگر ترکیب کرده یا اطلاعات مربوط به ترکیب را از فیلم های بدون وقفه حذف کنید.
- برای حذف اطلاعات مربوط به ترکیب فیلم های بدون وقفه، "حذف داده ترکیب صحنه" را در مرحله 5 انتخاب کنید.


## ترکیب فیلم های ضبط شده با استفاده از عملکرد ضبط بدون وقفه

فیلم هایی که بر روی دو رسانه جداگانه ضبط می شوند در حالی که "ضبط بی وقفه" در منوی ضبط فیلم فعال شده است، می توانند با یکدیگر ترکیب شده و به یک فیلم تکی تبدیل شوند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

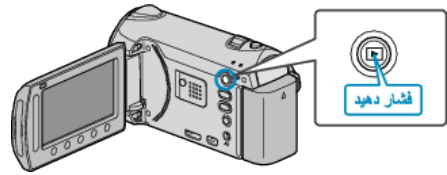

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

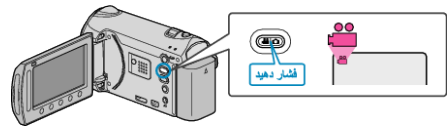

3 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.

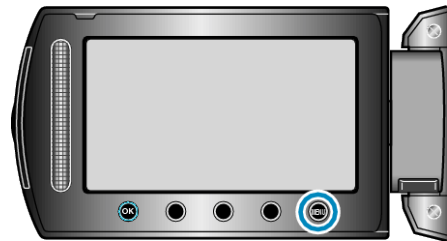

4 "کنترل ضبط بی وقفه" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "ترکیب صحنه ها" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- این دستگاه شروع به جستجو می کند تا فیلم های ضبط شده بدون وقفه را شناسایی کند. اگر هیچ فیلم ضبط شده بدون وقفه ای یافت نشود، امکان ترکیب وجود ندارد.

6 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

