

8 ○ را لمس کنید تا فیلم در سمت راست وارد شود.



- مراحل 78- را تکرار کرده و فیلمهای فهرست پخش را مرتب کنید.
 - برای تغییر موقعیت یک فیلم، نقطه ورود را پس از مرحله 7 با استفاده از اسلایدر انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.
 - برای حذف یک فیلم از فهرست پخش، "→" را لمس کنید تا فیلم انتخاب شود و ○ را لمس کنید.
- 9 بعد از مرتب کردن، ○ را لمس کنید.




10 "ضبط و خروج" را انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.



ویرایش فهرست پخش

می توانید محتوای فهرست پخش ایجاد شده را تغییر دهید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

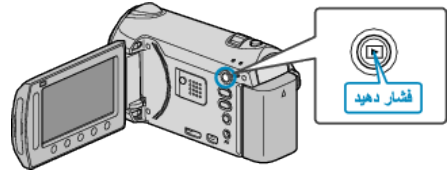

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، ○ را لمس کنید.

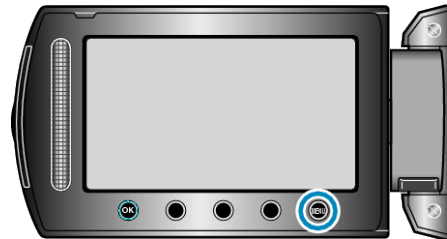

4 "ویرایش لیست پخش" را انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.



5 "ویرایش" را انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.



6 فهرست پخش مورد نظر برای ویرایش را انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.



7 فایل را برای اضافه کردن به فهرست پخش انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.



• برای بررسی فیلم انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.