


حذف صدای باد

صدای ایجاد شده توسط باد را کاهش می دهد.


جزئیات	تنظیم
عملکرد را غیرفعال می کند.	خاموش
عملکرد را فعال می کند.	روشن

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

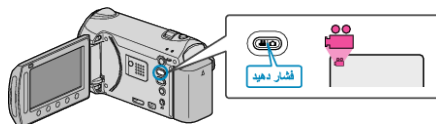

2 برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.

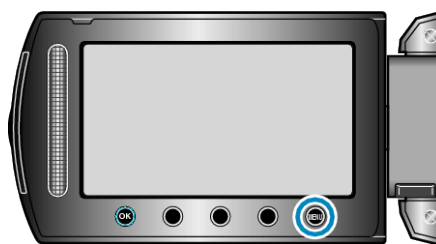

3 "حذف صدای باد" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

