


نمایش روی تلویزیون

آیکونها و تاریخ/ساعت را روی صفحه تلویزیون نشان می دهد.

تنظیم	جزئیات
خاموش	آیکونها و تاریخ/ساعت را روی تلویزیون نشان نمی دهد.
روشن	آیکونها و تاریخ/ساعت را روی تلویزیون نشان می دهد.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.

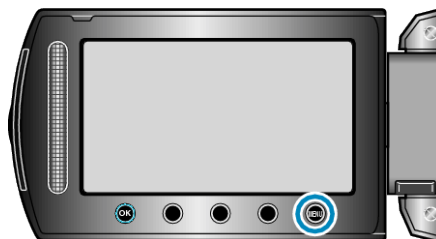

2 "تنظیمات اتصال" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "نمایش روی تلویزیون" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

