

سرعت ضبط	حداکثر مدت زمان	زمان پخش فیلم
100 فریم در ثانیه	حداکثر 4.8 ثانیه	2 برابر مدت زمان ضبط (حداکثر 9.4 ثانیه)
250 فریم در ثانیه	حداکثر 4.8 ثانیه	5 برابر مدت زمان ضبط (حداکثر 24 ثانیه)
500 فریم در ثانیه	حداکثر 2.8 ثانیه	10 برابر مدت زمان ضبط (حداکثر 28 ثانیه)

نکته:


- "کیفیت ویدئو" به طور خودکار روی "XP" تنظیم می شود.
- با فعال شدن ضبط پرسرعت، فقط می توان از زوم نوری استفاده کرد.
- ضبط با وضوحی کمتر از تنظیمات استاندارد انجام می گیرد، و فیلم پس از تبدیل به کیفیت بالا ذخیره خواهد شد. به همین دلیل، تصاویر ممکن است در مقایسه با دیگر فیلم ها به صورت دانه دار باشند و یک کادر سیاه رنگ نیز در اطراف تصویر وجود خواهد داشت.
- صدا همراه با فیلم ضبط نخواهد شد.
- افزایش سرعت ضبط سبب دانه دار شدن و تیره تر شدن تصویر می شود.
- در طول ضبط پرسرعت، توصیه می شود که از یک سه پایه استفاده کنید، همچنین ضبط را در یک مکان روشن انجام دهید که سوژه تا حد امکان بزرگ شده باشد.

ضبط آهسته (با سرعت زیاد)


با استفاده از ضبط آهسته می توانید سرعت ضبط را افزایش داده یا بر روی حرکت ها تأکید بیشتری داشته باشید.

این یک عملکرد ساده برای بررسی حرکت هاست، مانند ضربه ها در بازی گلف.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

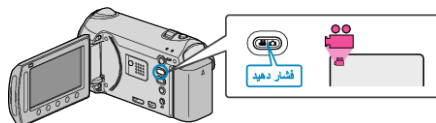

2 برای نمایش منو، **RECALL** را لمس کنید.

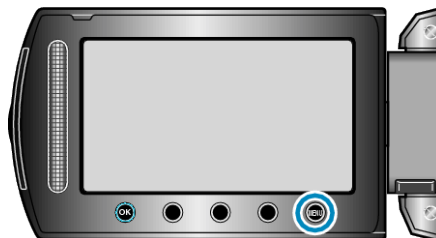


3 "ضبط با سرعت زیاد" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 یک سرعت ضبط را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 ضبط را شروع کنید.

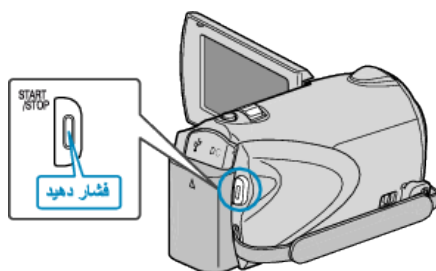

- ضبط آغاز می شود و شمارش معکوس تا پایان حداکثر مدت زمان موجود ادامه میابد.
- با رسیدن تایمر به مقدار "0:00:00"، ضبط متوقف می شود.
- پس از تکمیل ضبط، بعنوان فیلم ذخیره می شود.
- با فشردن دکمه START/STOP در حین توقف شمارش معکوس، ضبط ادامه میابد.
- تنظیمات مربوط به سرعت زیاد که انتخاب کرده اید در دوربین ذخیره می شود. برای لغو این تنظیمات، "ضبط با سرعت زیاد" را روی "خاموش" تنظیم کنید.