

ضبط بی وقفه

با تمام شدن فضای موجود در رسانه ضبط فعلی، بطور خودکار به رسانه ای دیگر جابجا می شود و به ضبط خود ادامه می دهد. بعنوان مثال، با تمام شدن فضای موجود در کارت SD در طول ضبط، ضبط بدون توقف در حافظه داخلی ادامه میابد.


| تنظیم | جزئیات |
|-------|--|
| خاموش | رسانه ضبط را به صورت خودکار تغییر نمی دهد. |
| روشن | رسانه ضبط را به صورت خودکار تغییر می دهد. |

نکته:


- اگر فضای کافی در حافظه داخلی یا کارت SD وجود نداشته باشد، امکان انجام ضبط بدون وقفه وجود نخواهد داشت.
- پس از تکمیل ضبط بدون وقفه، تنظیمات ضبط بدون وقفه بطور خودکار به "خاموش" جابجا می شوند.
- برای شروع مجدد ضبط بدون وقفه پس از تکمیل قسمت قبلی، لازم است که فیلم های بدون وقفه را با یکدیگر ترکیب کرده یا اطلاعات مربوط به ترکیب را از فیلم های بدون وقفه حذف کنید.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

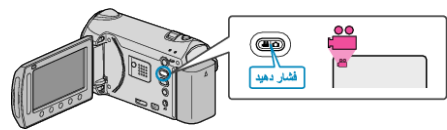

2 برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.

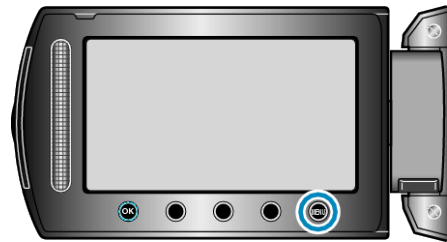

3 "ضبط بی وقفه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

