

8 ○ را لمس کنید تا فیلم در سمت راست وارد شود.



- مراحل 78- را تکرار کرده و فیلمهای فهرست پخش را مرتب کنید.
  - برای تغییر موقعیت یک فیلم، نقطه ورود را پس از مرحله 7 با استفاده از اسلایدر انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.
  - برای حذف یک فیلم از فهرست پخش، "→" را لمس کنید تا فیلم انتخاب شود و ○ را لمس کنید.
- 9 بعد از مرتب کردن، ○ را لمس کنید.




10 "ضبط و خروج" را انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.



ایجاد فهرست پخش از فایل‌های انتخاب شده

فهرست پخش را با مرتب کردن یک به یک فایلها ایجاد کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

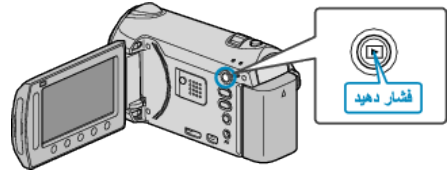

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، ○ را لمس کنید.

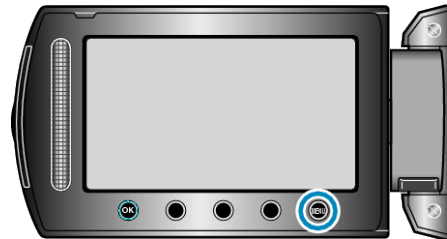

4 "ویرایش لیست پخش" را انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.



5 "لیست جدید" را انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.



6 "ایجاد از صحنه" را انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.



7 فایل را برای اضافه کردن به فهرست پخش انتخاب کرده و ○ را لمس کنید.



• برای بررسی فیلم انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.