

خاموشی خودکار

با این تنظیم، از وضعیت فراموش شدن خاموش کردن دوربین جلوگیری می‌کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	دستگاه حتی در صورتی که به مدت 5 دقیقه از آن استفاده نشود، خاموش نمی‌شود.
روشن	در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، آن را به طور خودکار خاموش می‌کند.

نکته:

- هنگام استفاده از باتری در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، آن را به طور خودکار خاموش می‌کند.
- هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب، دوربین وارد حالت آماده به کار می‌شود.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.

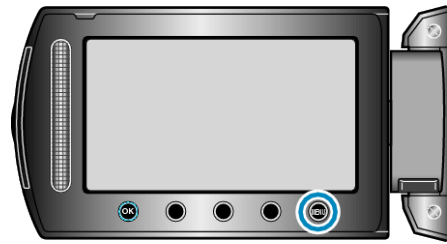

2 "تنظیمات پایه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "خاموشی خودکار" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

