


## استفاده از دستگاه کنترل از راه دور

شما می توانید با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور فراهم شده، این دستگاه را از راه دور اداره کنید.

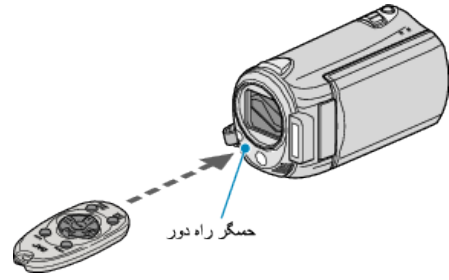

نکته:


- دستگاه کنترل از راه دور را مستقیماً به سمت حسگر نشانه گرفته و آن را به فاصله حداکثر 5 متری از این دستگاه مورد استفاده قرار دهید.
- وقتی که حسگر دستگاه در معرض نور خورشید یا یک نور قوی قرار دارد، ممکن است اشعه ارسالی مؤثر واقع نشده و یا عملکرد نادرستی را باعث شود.

## آماده سازی دستگاه کنترل از راه دور




## استفاده از دستگاه کنترل از راه دور برای اولین بار

صفحه محافظ را بیرون بکشید

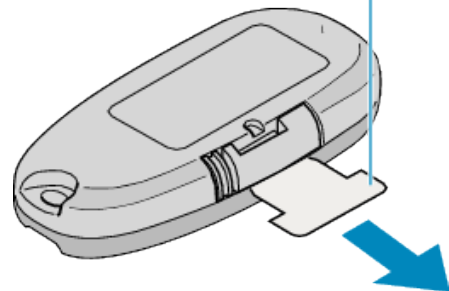


- یک باتری دکمه ای (CR2025) در زمان خرید در دستگاه کنترل از راه دور شامل شده است. ورقه عایق را قبل از استفاده بردارید.

## وارد کردن مجدد باتری

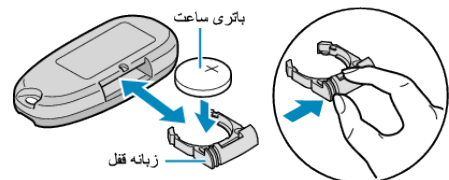

- نگهدارنده باتری را از طریق فشار دادن زبانه قفل بیرون بکشید.
- باتری دکمه ای را در حالی که طرف + آن به سمت بالا است، وارد کنید.

## دکمه های عملیات روی دستگاه کنترل از راه دور

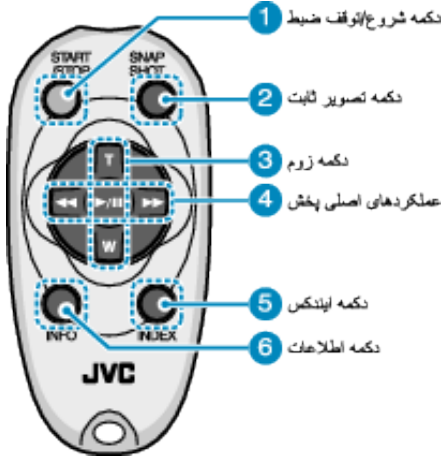

- دکمه شروع/توقف ضبط**
  - ضبط فیلم را شروع/متوقف می کند.
- دکمه تصویر ثابت**
  - یک تصویر ثابت می گیرد.
- دکمه زوم**
  - T: به داخل زوم می کند
  - W: به خارج زوم می کند
- عملیات پخش پایه**

شرح	دکمه عملیاتی
• پخش فیلم ها یا نمایش های اسلاید را شروع/مکث می کند.	دکمه پخش/مکث ▶ /
• مکان نما را به سمت چپ حرکت می دهد. • در حین پخش، جستجوی رو به عقب انجام می دهد.	دکمه چپ ◀◀
• مکان نما را به سمت راست حرکت می دهد. • در حین پخش، جستجوی رو به جلو انجام می دهد.	دکمه راست ▶▶
• به سمت داخل زوم می کند. (در حین مکث) • بلندی صدا را در حین پخش فیلم افزایش (+) می دهد.	دکمه T T
• به خارج زوم می کند. (در حین مکث) • بلندی صدا را در حین پخش فیلم کاهش (-) می دهد.	دکمه W W

- دکمه فهرست**
  - پخش را متوقف کرده و به صفحه نمایش تصویر کوچک باز می گردد.

- دکمه Info**
  - ضبط: مدت زمان باقیمانده (فقط برای فیلم) و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
  - پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.