

6 "انتخاب فایل" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



7 فایل مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- یک علامت حفاظت روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای برداشتن علامت حفاظت، دوباره **OK** را لمس کنید.
- برای بررسی فایل انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.


8 پس از انتخاب تمام فایل‌های مورد نظر برای حفاظت یا برداشتن حفاظت، **OK** را لمس کنید.




حفاظت فایل‌های انتخاب شده

فایل‌های انتخاب شده را حفاظت کرده یا حفاظت آنها را برمی دارد.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

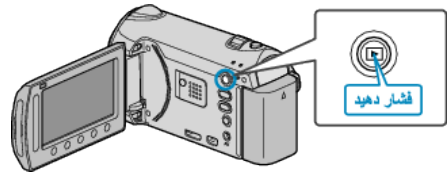

2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

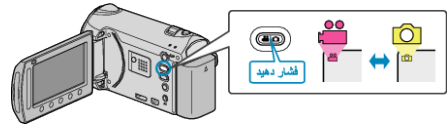

3 برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.

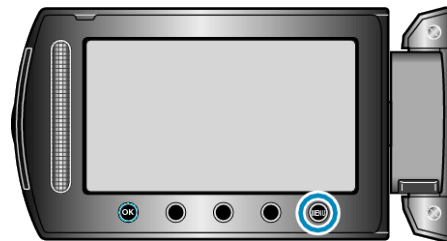

4 "ویرایش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 "حفاظت/لغو" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

