



حذف فهرست پخش

فهرستهای پخش ایجاد شده را حذف کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

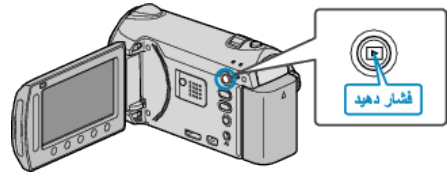

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

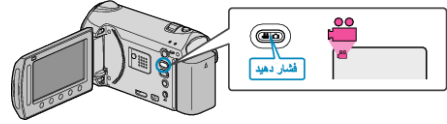

3 برای نمایش منو، [MENU] را لمس کنید.

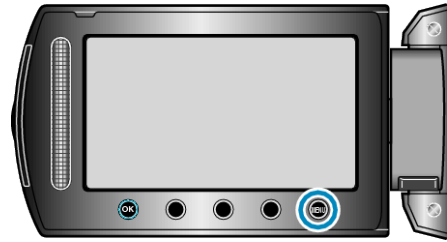

4 "ویرایش لیست پخش" را انتخاب کرده و [OK] را لمس کنید.



5 "حذف" را انتخاب کرده و [OK] را لمس کنید.



6 فهرست پخش مورد نظر برای حذف را انتخاب کرده و [OK] را لمس کنید.



تمام فهرستهای پخش ایجاد شده پس از انتخاب "حذف کلی" حذف خواهند شد.

7 "بله" را انتخاب کرده و [OK] را لمس کنید.



- پس از حذف، صفحه به حالت حذف لیست پخش انتخابی بازمی‌گردد.
- بعد از حذف، [MENU] را لمس کنید.