


ضبط دستی


تنظیماتی مانند روشنایی و سرعت شاتر را با استفاده از حالت دستی می توانید تنظیم کنید. ضبط دستی را می توان هم برای حالت فیلم و هم برای حالت تصویر ثابت تنظیم کرد.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

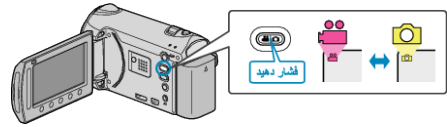


• آپکون حالت فیلم یا تصویر ثابت ظاهر می شود.

2 حالت ضبط دستی را انتخاب کنید.

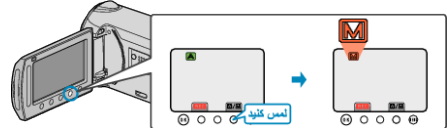

• با هر بار لمس کردن، حالت بین خودکار و دستی جابجا می شود.

3 ضبط را شروع کنید.

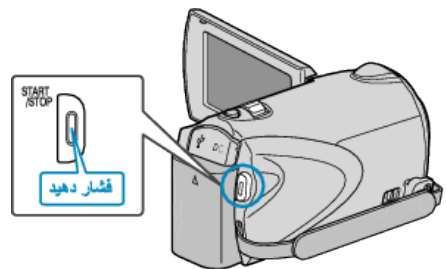

• برای توقف، مجدداً فشار دهید.

نکته:

• تنظیمات دستی فقط در حالت دستی نمایش داده می شوند.

منوی ضبط دستی

موارد زیر را می توانید تنظیم کنید.

شرح	نام
• ضبط های دارای شرایط تصویربرداری، به راحتی قابل انجام هستند.	انتخاب صحنه
• اگر موضوع به صورت خودکار قابل فوکوس نیست، از فوکوس دستی استفاده کنید.	FOCUS
• خطوط بیرونی شبیهی که روی آن فوکوس شده است برای یک فوکوس دقیق تر بصورت رنگی مشخص می شود.	کمک در فوکوس
• روشنایی کلی روی صفحه نمایش قابل تنظیم است. • از این تنظیم زمانی استفاده کنید که ضبط در یک مکان تاریک یا روشن انجام می شود.	نور را تنظیم کنید
• سرعت شاتر قابل تنظیم است. • از این تنظیم زمانی استفاده کنید که از یک موضوع متحرک تصویر برداری می کنید یا مایلید روی حرکت موضوع تاکید کنید.	سرعت شاتر
• رنگ کلی روی صفحه نمایش قابل تنظیم است. • از این تنظیم زمانی استفاده کنید که رنگ صفحه نمایش با رنگ واقعی متفاوت باشد.	توازن سفیدی
• اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، تصویر را تصحیح می کند. • از این تنظیم هنگام تصویر برداری در برابر نور استفاده کنید.	جبران نور زمینه
• روشنایی یک محل مشخص را می توان به عنوان معیار تعیین کرد.	ناحیه نورسنجی
• تصاویر شبیه عکسهای قدیمی یا فیلمهای سیاه و سفید قابل تصویر برداری هستند.	جلوه
• از این تنظیم برای گرفتن نماهای نزدیک (ماکرو) از موضوع استفاده کنید.	تله ماکرو