


\* تصویر تنها یک خاطره است.

جلوه	تنظیم
<p>روشنایی و کیفیت صحنه را در صورت تاریک بودن محیط اطراف، به طور خودکار و با استفاده از شاتر کند افزایش می دهد. به منظور جلوگیری از لرزش دوربین، از سه پایه استفاده کنید.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 	<p>شب</p>
<p>صحنه های شبانه را به طور طبیعی ضبط می کند.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 	<p>هوای گرگ و میش</p>
<p>برای تاکید بر افراد درون تصویر، پس زمینه را تاریک می کند.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 	<p>پرتره</p>
<p>اشیای سریع را به طور واضح در هر فریم جداگانه ضبط می کند.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 	<p>ورزشی</p>
<p>از تاریک شدن بیش از حد شبی در هنگام ضبط صحنه های برف در روز آفتابی جلوگیری می کند.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 	<p>برف</p>
<p>از روشن دیده شدن بیش از حد موضوع انسانی زیر نور خورشید جلوگیری می کند.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 	<p>نورافکن</p>

انتخاب صحنه

صحنه های معمولی که اغلب با آنها روبرو می شوید را می توانید با مناسب ترین تنظیمات ضبط کنید.

1 برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.

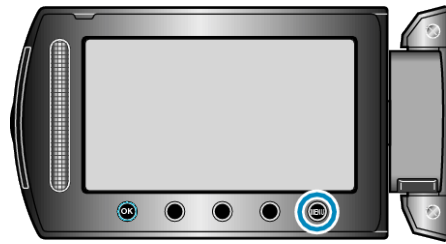

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "انتخاب صحنه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 صحنه را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• بعد از تنظیم، **MENU** را لمس کنید.