

7 "اجرا" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود.
- دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.
- برای انتخاب فایل جهت کپی، "بررسی" را لمس کنید.

8 "بله" یا "خیر" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید. (تنها برای حالت )



- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

9 "اجرا" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.

10 بعد از کپی، **OK** را لمس کنید.



11 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.


نکته:

- برای بررسی دیسک ایجاد شده، "پخش" را در مرحله 1 انتخاب کنید.

## کپی کردن فایل های انتخاب شده

فیلم های مورد نظر را انتخاب کرده و کپی کنید.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

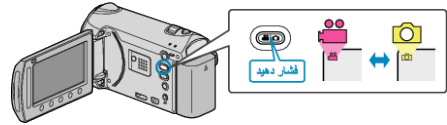

2 "انتخاب و ایجاد" (فیلم) یا "انتخاب و ذخیره" (تصویر ثابت) را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 "صفحه ها انتخاب شوند" (فیلم ها) یا "انتخاب از تصاویر" (تصاویر ثابت) را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 فیلم یا تصویر ثابت را برای ذخیره انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- یک علامت تیک روی فیلم انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای برداشتن علامت تیک، **OK** را لمس کنید.
- برای علامت گذاری فیلم، "بررسی" را لمس کنید.

6 پس از انتخاب، "ذخیره" را لمس کنید.



**هنگام نمایش "می خواهید فایل‌های خود را کپی کنید؟"**

- با تنظیم "فایل‌های خودکار" در منوی تنظیمات دوربین روی "خاموش"، این مورد نمایش داده می‌شود.
- برای پخش در دیگر دستگاه‌ها، "بله" را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.
  - برای افزودن تعداد فایل‌های بیشتر به DVD در فرصتی دیگر، "خیر" را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.

نکته:

- با تنظیم "فایل‌های خودکار" روی "خاموش"، در صورت ایجاد دو یا تعداد بیشتری DVD بصورت همزمان، تمام دیسک‌ها بجز دیسک آخر بطور خودکار نهایی می‌شود.
- حتی با انتخاب "نهایی کردن" در منوی "کپی پشتیبان" می‌توانید DVD را نهایی کنید.
- برای پخش دیسک BD-R در دیگر دستگاه‌ها، "نهایی کردن" را پس از ایجاد دیسک انتخاب کنید. (از عملکرد "فایل‌های خودکار" در منوی تنظیمات دوربین فقط می‌توان برای ایجاد DVD استفاده کرد.)