


**دکمه ضبط**

دکمه "ضبط" را روی صفحه نمایش LCD نشان می دهد و امکان استفاده از آن را به عنوان دکمه شروع/توقف فراهم می کند.

تتظیم	جزئیات
خاموش	نمایشی وجود ندارد.
روشن	دکمه REC را روی صفحه نمایش LCD نشان می دهد.

**نمایش مورد**

**1** برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.

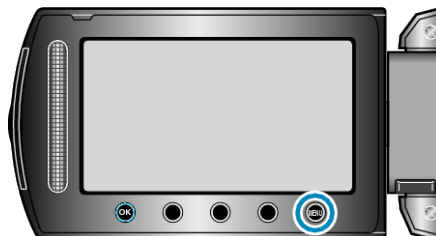

**2** "تنظیمات پایه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



**3** "دکمه ضبط" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

