


### حذف تمام فایلها

تمام فایلها را حذف می کند.


احتیاط:

- فایلهای حذف شده قابل بازگشت نیستند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

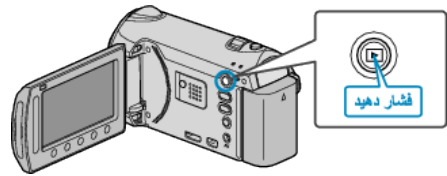

2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

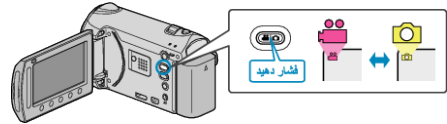

3 برای نمایش منو،  $\odot$  را لمس کنید.

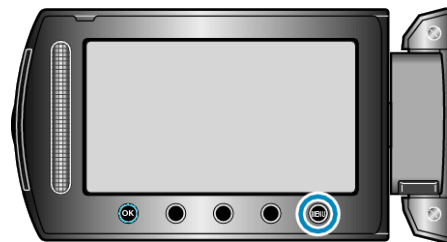

4 "حذف" را انتخاب کرده و  $\odot$  را لمس کنید.



5 "حذف کلی" را انتخاب کرده و  $\odot$  را لمس کنید.



6 "بله" را انتخاب کرده و  $\odot$  را لمس کنید.



- بعد از حذف،  $\odot$  را لمس کنید.

نکته:

- اگر فایلها یک فهرست پخش حذف شوند، این فهرست پخش تغییر می کند.
- فایلهای حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.