

6 پس از تکمیل تهیه نسخه پشتیبان، روی "OK" کلیک کنید.




- نکته:
- قبل از تهیه نسخه پشتیبان، کارت SD را که فیلم ها و تصاویر ثابت روی آن ذخیره می شود، وارد دستگاه کنید.
  - در صورت وجود هرگونه مشکل با نرم افزار ارائه شده Everio MediaBrowser، با "مرکز پشتیبانی کاربر Pixela" تماس بگیرید.

ایالات متحده امریکا و کانادا (انگلیسی): +1-800-458-4029 (رایگان) اروپا (انگلیسی، آلمانی، فرانسه و اسپانیا) (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +33-800-1532-4865 (رایگان) سایر کشورها در اروپا (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +44-1489-564-764 آسیا (فیلیپین) (انگلیسی): +63-2-438-0090 چین (چینی): 0014-163-10800 (رایگان)	تلفن
<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e</a>	صفحه اصلی

- فیلمهای ناخواسته را قبل از تهیه نسخه پشتیبان حذف کنید.
- تهیه نسخه پشتیبان از تعداد زیادی فیلم، کمی زمان می برد.

#### قطع اتصال این دستگاه از رایانه

1 روی "جداکردن ایمن سخت افزار" کلیک کنید.

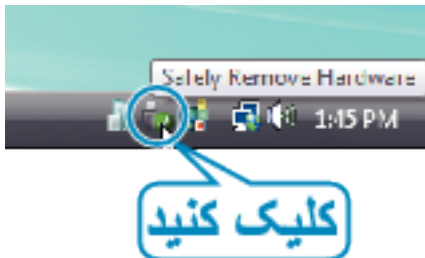


- 2 روی "Safely Remove USB Mass Storage Device" کلیک کنید.
- 3 (برای Windows Vista) روی "OK" کلیک کنید.
- 4 اتصال کابل USB را قطع کرده و صفحه نمایش LCD را ببندید.

#### تهیه نسخه پشتیبان از همه فایل ها


قبل از تهیه نسخه پشتیبان، اطمینان حاصل کنید که فضای خالی کافی در هارد دیسک رایانه (HDD) وجود داشته باشد.

1 کابل USB و آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

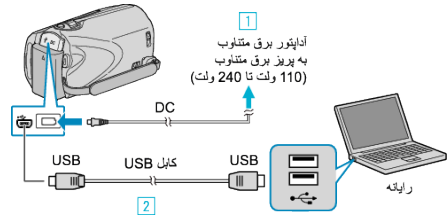

- 1 آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.
- 2 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

2 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

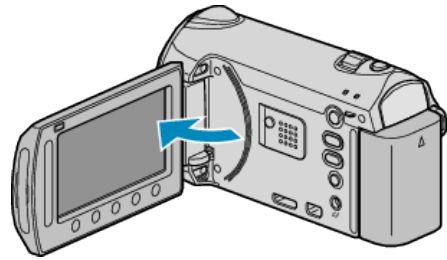

- منوی USB ظاهر می شود.

3 "ایجاد کپی پشتیبان" را انتخاب کرده و [OK] را لمس کنید.



- نرم افزار ارائه شده Everio MediaBrowser در رایانه شروع به کار می کند. سایر عملکردها بر روی رایانه انجام می شود.

4 میزان صدا را انتخاب کنید.




کلیک کنید "Next" روی

کلیک کنید "All volume in camcorder" روی

5 شروع به تهیه نسخه پشتیبان کنید.

#### مقصد ذخیره سازی (رایانه)

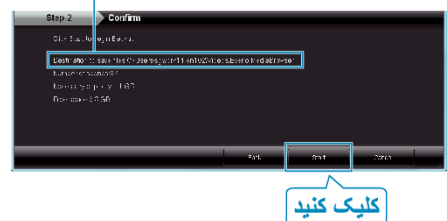

- تهیه نسخه پشتیبان شروع می شود.