



آماده سازی (DVD Writer CU-VD50U)

1 صفحه نمایش LCD را ببندید و آن را وصل کنید.

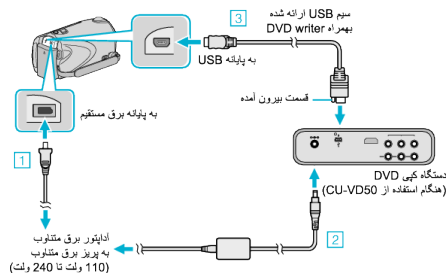


- 1 آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.
  - 2 آداپتور AC DVD writer را متصل کنید.
  - 3 سیم USB ارائه شده به همراه DVD writer را متصل کنید.
- به دفترچه راهنمای DVD writer نیز مراجعه کنید.

2 DVD writer را روشن کرده و یک دیسک جدید درون دستگاه قرار دهید.



- 1 دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.
- 2 دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.
- 3 سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدرستی درون آن قرار دهید.
- 4 سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

3 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

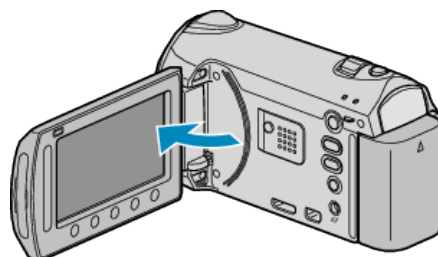

- این دستگاه روشن می شود و منوی کپی پشتیبان نمایش داده خواهد شد.
- در حالی که سیم USB متصل است، منوی کپی پشتیبان نمایش داده می شود.

احتیاط:

- هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.
- در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.

نکته:

- هنگام اتصال به این دستگاه، تمام دکمه های موجود بر روی DVD writer CU-VD50U بجز دکمه روشن/خاموش و دکمه خروج، کار می کنند.