

8 OK را لمس کنید تا فیلم در سمت راست وارد شود.



- مراحل 78- را تکرار کرده و فیلمهای فهرست پخش را مرتب کنید.
 - برای تغییر موقعیت یک فیلم، نقطه ورود را پس از مرحله 7 با استفاده از اسلایدر انتخاب کرده و OK را لمس کنید.
 - برای حذف یک فیلم از فهرست پخش، "→" را لمس کنید تا فیلم انتخاب شود و OK را لمس کنید.
- 9 بعد از مرتب کردن، OK را لمس کنید.




10 "ضبط و خروج" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



ایجاد فهرست پخش بر اساس تاریخ

با مرتب کردن فایل‌های متعدد بر اساس تاریخ ضبط، یک فهرست پخش ایجاد کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

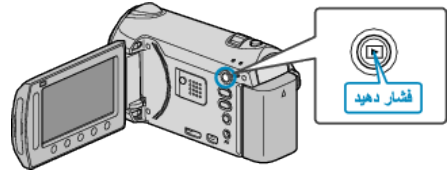

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.

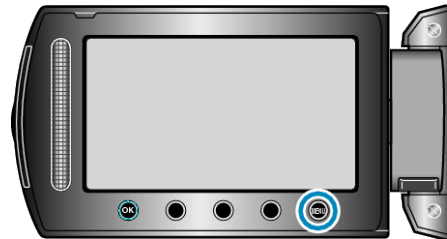

4 "ویرایش لیست پخش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "لیست جدید" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 "ایجاد بر اساس تاریخ" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



7 تاریخ را برای اضافه کردن به لیست پخش انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- برای بررسی فیلم انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.