


نشانه‌های نمایش داده شده در طول ضبط تصویر ثابت

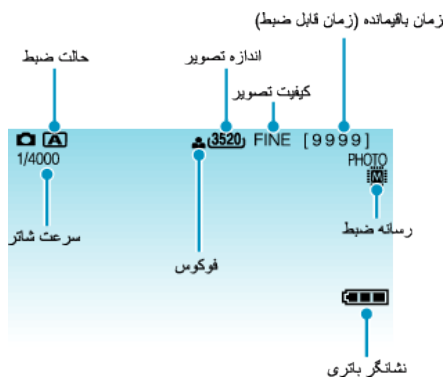


شرح	آیکون نمایش
حالت ضبط	دکمه <b>M/A</b> را برای انتخاب بین حالت ضبط <b>A</b> (خودکار) و <b>M</b> (دستی) فشار دهید.
اندازه تصویر	آیکون اندازه تصویر را نشان می‌دهد. • اندازه تصاویر ثابت را می‌توان تغییر داد.
کیفیت تصویر	آیکون "کیفیت تصویر" را از تنظیمات انتخاب شده در منوی ضبط نشان می‌دهد.
تعداد تصاویر (تعداد تصاویر قابل ضبط)	تعداد تصاویر باقی مانده برای ضبط تصاویر ثابت را نشان می‌دهد.
سرعت شاتر	سرعت شاتر را نشان می‌دهد.
فوکوس	با انجام فوکوس، به رنگ سبز روشن می‌شود.
ضبط در حال انجام است	هنگام گرفتن تصاویر ثابت، ظاهر می‌شود.
رسانه ضبط	آیکون رسانه ای را که تصویر ثابت روی آن ضبط می‌شود نشان می‌دهد. رسانه ضبط قابل تغییر است.
نشانهگر باتری	میزان تقریبی شارژ باقیمانده باتری را نشان می‌دهد. جزئیات شارژ باتری را می‌توان توسط فشار دکمه <b>INFO</b> نشان داد.

گرفتن تصاویر ثابت در حالت خودکار


با استفاده از حالت خودکار، بدون نگرانی درباره جزئیات تنظیمات می‌توانید ضبط را انجام دهید.

1 صفحه نمایش LCD را باز کرده و حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

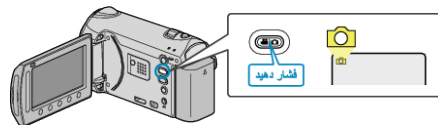


• آیکون حالت تصویر ثابت ظاهر می‌شود.

2 بررسی کنید حالت ضبط خودکار باشد.

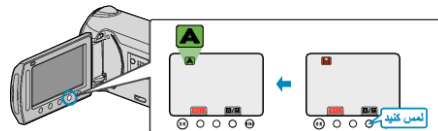


• اگر حالت دستی باشد، دکمه های **A/M** را لمس کنید.  
با هر بار لمس کردن، حالت بین خودکار و دستی جابجا می‌شود.

3 فوکوس روی سوژه را تنظیم کنید.

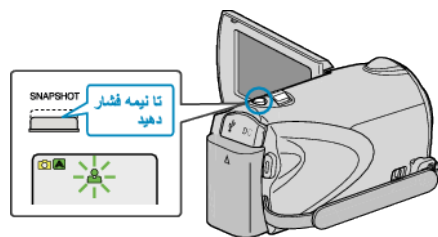


• پس از فوکوس، آیکون فوکوس سبز می‌شود.

4 یک تصویر ثابت بگیرید.

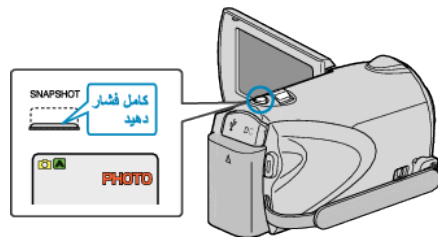

• هنگام گرفتن تصاویر ثابت، PHOTO روشن می‌شود.

دکمه های عملیاتی برای ضبط تصاویر ثابت

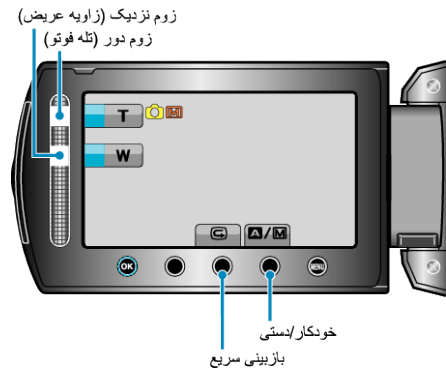

شرح	دکمه عملیاتی
همانند اهرم زوم عمل می کند.	زوم دور/نزدیک
امکان مشاهده آخرین تصویر ثابت گرفته شده را فراهم می کند.	بازبینی سریع
حالتهای ضبط خودکار و دستی را انتخاب می کند.	خودکار/دستی

نکته:

- دکمه عملیاتی اسلایدر، در هنگام باز بودن صفحه نمایش LCD قابل استفاده نیست.
- پس از لمس اسلایدر، زوم ظاهر می شود.

تنظیمات مفید برای ضبط

- اگر "ری استارت سریع" روی "روشن" تنظیم شده باشد، به محض باز کردن صفحه نمایش LCD ظرف مدت 5 دقیقه پس از بستن آن، دستگاه بلافاصله روشن می شود.
- اگر "خاموشی خودکار" روی "روشن" تنظیم شود، در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود تا در مصرف برق صرفه جویی شود. (فقط در صورت استفاده از بسته باتری)
- وقتی "اولویت چهره AE/AF" روی "روشن" (تنظیمات پیش فرض) تنظیم شده است، این دستگاه چهره ها را تشخیص داده و بطور خودکار روشنایی و فوکوس خود را برای ضبط هر چه واضح تر چهره ها تنظیم می کند.
- برای انجام ضبط در یک مکان تاریک، این کار را پس از تنظیم "فلاش" انجام دهید.

احتیاط:

- لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- دستگاه را در باران، برف یا در مکان هایی با رطوبت بالا نظیر حمام استفاده نکنید.
- از دستگاه در مکان هایی که در معرض رطوبت یا گرد و خاک زیاد و نیز مکانهایی که در معرض بخار و دود مستقیم هستند، استفاده نکنید.
- لامپ دسترسی هنگام ضبط تصویر ثابت روشن می شود. هنگام روشن بودن این لامپ، بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.

نکته:

- قبل از ضبط یک صحنه مهم، توصیه می شود یک ضبط آزمایشی انجام دهید.
- در هنگام ضبط تصاویر ثابت کار نمی کند.