


احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.
- عملیات کپی بردای ممکن است طول بکشد. (برای مثال، ذخیره 1 ساعت فیلم در حالت XP حدود 20 دقیقه طول می کشد.)

کپی کردن تمام فایل ها

تمام فیلم ها و تصاویر ثابت ضبط شده بر روی این دستگاه، کپی می شوند. همچنین می توانید فیلم ها و تصاویر ثابتی را انتخاب و کپی کنید که تاکنون کپی نکرده اید.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

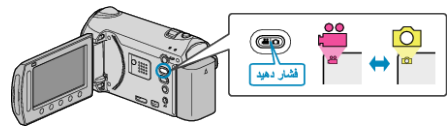

2 "ایجاد کپی پشتیبان" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 منوی مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



"کل صفحه ها"، "فیلم" / "تمام تصاویر" (تصویر ثابت):

تمام فیلم ها و تصاویر ثابت موجود در این دستگاه کپی می شوند.
 "صفحه های ذخیره نشده"، "فیلم" / "تصاویر ذخیره نشده" (تصویر ثابت):
 فیلم ها و تصاویر ثابتی که تا کنون کپی نشده اند به طور خودکار انتخاب و کپی می شوند.

5 شروع به تهیه نسخه پشتیبان کنید.



- بررسی کنید که فضای آزاد و باقیمانده در HDD به میزان کافی باشد، "OK" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

6 بعد از کپی، OK را لمس کنید.



7 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.