


فرمت کردن درایو دیسک سخت USB خارجی

تمام فایل های موجود در درایو دیسک سخت خارجی را می توان حذف کرد.

احتیاط:

- تمام اطلاعات موجود در درایو دیسک سخت خارجی بهنگام فرمت شدن، حذف می شوند.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل های موجود روی کارت در رایانه کپی بگیرید.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

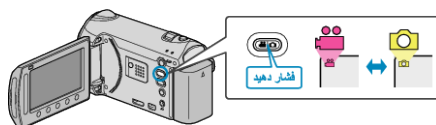

2 "فرمت" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- بعد از فرمت کردن، OK را لمس کنید.