



Lecture avec effets spéciaux

Vous pouvez ajouter des effets au début et à la fin des vidéos enregistrées.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

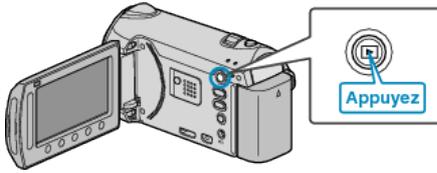

2 Sélectionnez le mode vidéo.

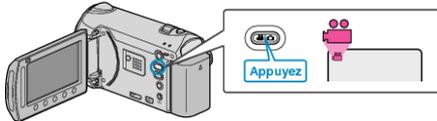

3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

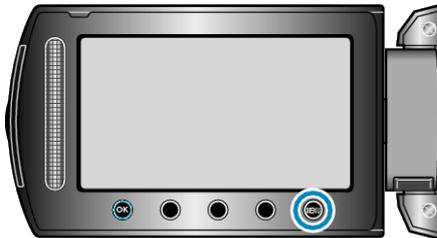

4 Sélectionnez "FONDU / VOLET" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez l'effet désiré, puis appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur **OK**.



Réglage	Détails
ARRET	Désactive l'effet.
FONDU-BLANC	Fondu-enchaîné avec un écran blanc.
FONDU-NOIR	Fondu-enchaîné avec un écran noir.
VOLET HORIZONTAL	Balaie de droite à gauche ou balaie dans le sens inverse.
VOLET A PORTES	Balaie comme les deux moitiés d'un écran noir qui s'ouvre à gauche et à droite en révélant la scène, ou balaie dans le sens inverse.
VOLET VERTICAL	Balaie de bas en haut d'un écran noir, ou balaie dans le sens inverse.
VOLET A PORTES VERT.	Balaie à partir du centre d'un écran noir vers le haut et le bas, ou balaie dans le sens inverse.

REMARQUE:

- L'effet ne peut s'appliquer à une vidéo enregistrée de moins de 7 secondes.
- Les effets de volet/équilibre sont provisoires. Ils n'affectent pas directement les images et peuvent être désactivés lorsque la fonction est réglée sur "ARRET".
- Ces effets ne se reflètent pas lorsque vous créez un disque avec un graveur DVD ou un lecteur Blu-ray externe.